

# MANUAL DO USUÁRIO




## IMPRESSORA TÉRMICA RP58A-BU

Distribuido por FAI BRASIL Ltda. | CNPJ 09.371.574/0001-40  
vendas@fai-brasil.com.br | (019) 3392-5481 | www.fai brasil.com.br

● Interface:


**58-USB:** Universal USB interface (Padrão B)。

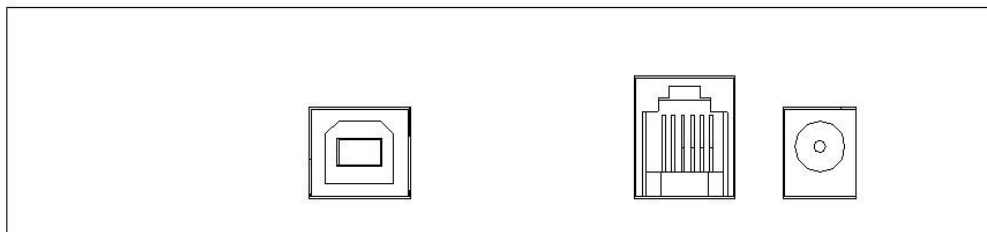

**USB**

**Registradora Fonte de Energia**


**58-Serial:** Conector DB9 fêmea, taxa de 9600bps, estrutura de dados sme paridade, 8 bits de dados e 1 bit de parada, suporta RTS/CTS e XON/XOFF protocolo handshake.

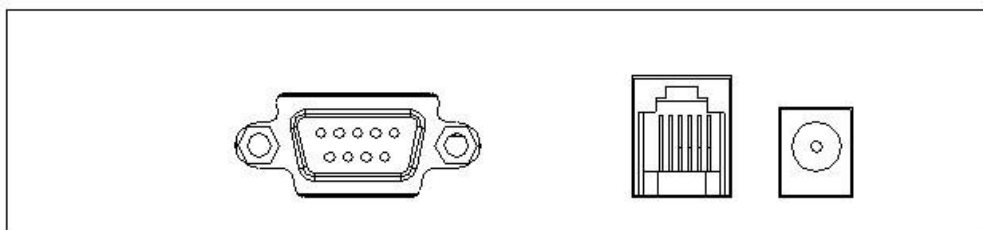

**Serial**

**Registradora Fonte de energia**

**58-Paralela:** Conector paralelo bidirecional 25PIN macho, Interface paralela de 8 bits, suporta protocolos BUSY/nAck handshake .

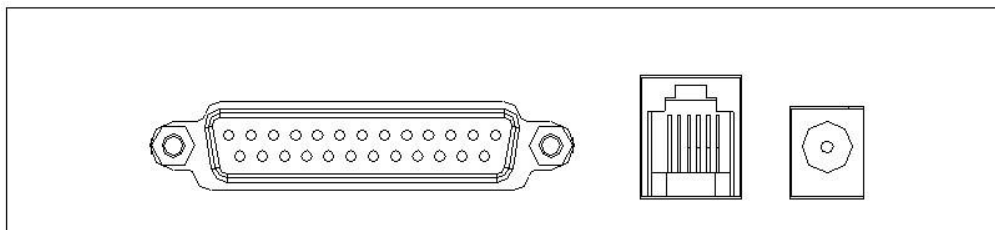

**Paralela**

**Registradora Fonte de energia**

**Controle de caixa registradora:** conector RJ-11 de 6 linhas, saída: DC12V/1A

**Caractères:**

Código ASCII character set: 12×24 dots, 1.25 (W) × 3.00 (H) mm

Caractér Chinese: 24×24 dots, 3.00 (W) × 3.00 (H) mm

International

Codepage: PC437、Katakana、PC850、PC860、PC863、PC865、







WPC1252、PC866、PC852、PC858 e mais.

## Instalação e uso

### Conteúdo da embalagem

Conteúdo:


Favor conferir o conteúdo da incluso ao abrir a embalagem, caso esteja faltando alguma peça, entrar em contato com o vendedor ou fabricante.
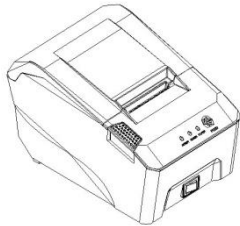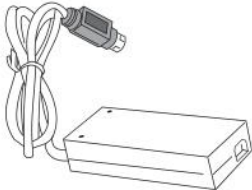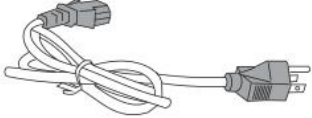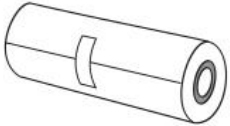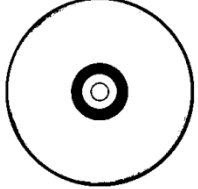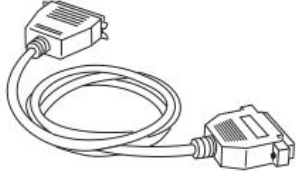
<p>Impressora</p> 	<p>Fonte de Alimentação</p> 	<p>Cabo de Energia</p> 
<p>Bobina de Papel</p> 	<p>CD</p> 	<p>Cabo de Dados</p> 

## Conectando a impressora

- (1) Mantenha a impressora e o PC desligados quando for conectar os cabos (USB/Paralela/Serial)
- (2) Se for utilizar gaveta de de dinheiro eletrônica, conecte o cabo, RJ-11 com o conector correspondente da impressora.  
(PS: A especificação da gaveta deve estar em conformidade com os requisitos de drive da impressora).
- (3) Fonte de Alimentação

Use apenas a fonte fornecida com a impressora.

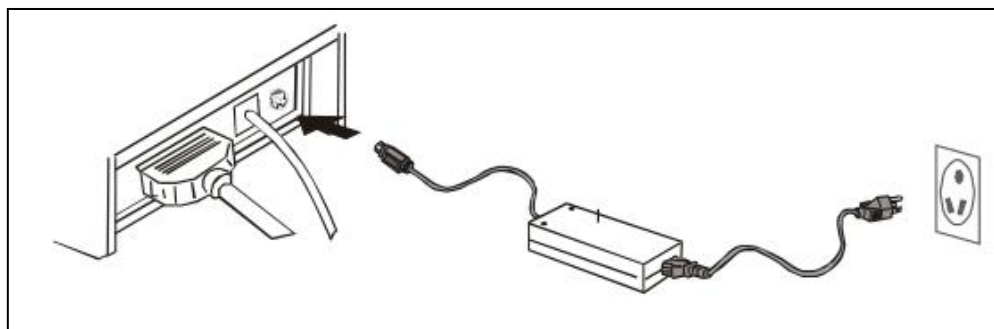

### ***Aviso:***


- (1) Primeiro, encaixe o plug DC12V da impressora; então conecte AC220V na tomada; por ultimo, ligue a impressora. Siga corretamente as intruções; ou pode acabar danificando a impressora.
- (2) Usar uma fonte inadequada pode prejudicar a impressão; ou até mesmo danificar a impressora.
- (3) Não conecte a linha telefônica na impressora; isso pode danificar a impressora e o telefone.
- (4) Não puxe o plug pelo cabo quando for desconectar a impressora, isso pode danificar a impressora e a fonte.

## **Carregando a Bobina de Papel.**

A impressoras do Modelo 58 usam papel térmico de 58mm de largura, de facil carregamento. Instruções de carregamento a seguir:

- (1) Abra a tampa superior da impressora.

(2) Carregando a bobina de papel. (Observe a posição correta; imagem esquerda).

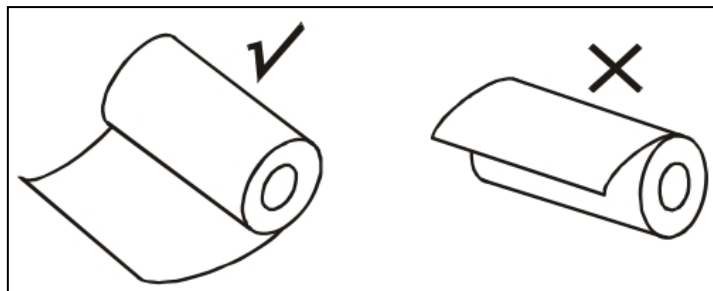

(3) Puxe uma parte do papel suficiente e feche a tampa.

(4) A impressora vai cortar o excesso de papel.

## 4.4 Botão de Ligar, Indicador de Luminoso

### 4.4.1 Botão de Ligar


O botão é para ligar e desligar a impressora.

Pressionando “-” liga a impressora e pressionando “O” desliga.

*Aviso:* Não aperte o botão de ligar sem conectar a fonte de alimentação.

### 4.4.2 Botão de avançar o papel e indicador luminoso.

Botão de avançar o papel e indicador listado abaixo:

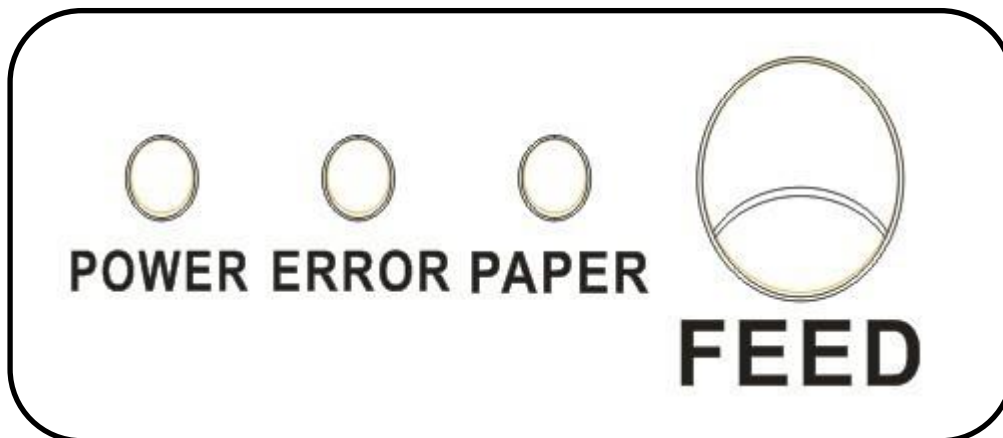

### A descrição da tecla e do indicador:

#### tecla FEED:

No modo standby (espera), pode ser pressionada continuamente. A tecla não tem eficácia enquanto a impressora está trabalhando.

Manter pressionada a tecla FEED e o botão de ligar faz a impressora realizar o teste automático da impressora.

#### POWER LIGHT (Verde):

Acende se conectado à fonte de alimentação e rede elétrica.

**ERROR LIGHT (Vermelha):**

Acende nas seguintes condições:

Sem papel, papel amassado, superaquecimento da cabeça de impressão, erro na cabeça de impressão.

**PAPER LIGHT (Vermelha) :**

Acende quando está sem papel.

**V. Teste automático.**

Teste automático, verifica se a impressora está funcionando corretamente ou não, se for impresso o teste corretamente, a impressora está em condições de uso adequadas. (excluindo problemas de conexão com o PC); ou precisará de reparos.

O teste automatico vai imprimir a versão do software, densidade de impressão, tipo de interface, caracteres INGLÊS e CHINÊS, na sequência.

**Procedimento do teste automático:** Verifique se está conectada a rede elétrica, pressione o botão de ligar enquanto mantém pressionado a tecla FEED para iniciar o teste automático. Mantenha as teclas pressionadas por 5 segundos.

O teste parece com a imagem abaixo quando concluído:

Selftest

\*\*\*\*\*

\*\* Completed \*\*