



SDD
SilcaDiagnosticDevice

SBB

SW DAEWOO® - L0 (SDD / SBB)

CÓDIGO: D431636XA - VERS. 1.0

GB

ÍNDICE 1 MENU FUNZIONI IMOBILIZADOR DAEWOO® 3

1.1 SELECÇÃO DO carro marca 5

1.2 PROGRAMAÇÃO novas chaves 5

SW PRG. DAEWOO®- L0 (SDD / SBB)

1 FUNÇÕES MENU IMOBILIZADOR DAEWOO®




MODELO	De	para	Silca REF	ILCO REF Transponder	ID OB P CHAVE	# Posição OBD
Chevrolet- DAEWOO						
ESPERO	1995	1997	HU46AT5		MEG	13 SD 4 00-15
ESPERO	1995	1997	HU46T2L		MEG	13 SD 4 00-15
Evanda	2003				TEX / CR	4D SD 4 00
KALOS	2002	2006	DW04RT6		MEG / CR	48 SD 4 00-15
LACETTI	2004				TEX / CR	4D SD 4 00
LANOS	1997	2002	DW05RT5 DW05RT5	MEG		13 SD 4 00-15
LANOS	2002				MEG / CR	48 SD 4 00-15
Leganza	1997	2000	DW05T5 DW05T5	MEG		13 SD 4 00-15
Leganza	2000	2002	DW05T6		MEG / CR	48 SD 4 00-15
Leganza	2002				MEG / CR	48 SD 4 00-15
Leganza (EUA)	2001		DW05T5 DW05T5	MEG		13 SD 4 00-15
MATIZ	1998	2000	DW06BT5		MEG	13 SD 4 00-15
MATIZ	2001	2005	DW06BT6		MEG / CR	48 SD 4 00-15
MATIZ	2006				MEG / CR	48 SD 4 00-15
NEXIA	1995	1997	HU46AT5		MEG	13 SD 4 00-15
NEXIA	1995	1997	HU46T2L		MEG	13 SD 4 00-15
NUBIRA	1997	2000	DW04RT5 DW04RT5	MEG		13 SD 4 00-15
NUBIRA	2000	2003	DW04RT6		MEG / CR	48 SD 4 00-15
NUBIRA	2003				MEG / CR	48 SD 4 00-15
TACUMA	2000	2002	DW04RT6		MEG / CR	48 SD 4 00-15
TACUMA	2002				MEG / CR	48 SD 4 00-15

As funções destes veículos são:




- Programa de novas chaves (número máximo de chaves operacionais = 4);

Para fazer uso dessa função, use:

	 ADAPTADOR CHAVE
 CABO OBD II [00] (PADRÃO)	 (OPCIONAL *) Adaptador DAEWOO (15)
Novas e / ou Chaves velhas Todas as chaves a ser memorizado (Max 4)	

SBB	CABLE / adaptador
	 <p data-bbox="906 439 1161 461">CABO OBD II [00] (PADRÃO)</p>
<p data-bbox="437 577 810 651">Novas e / ou Chaves velhas Todas as chaves a ser memorizado (Max 4)</p>	 <p data-bbox="948 618 1235 674">(OPCIONAL *) Adaptador DAEWOO (15)</p>

Onde encontrar o DIAGNOSTICS PLUG


 <p data-bbox="387 1178 432 1200">C25</p>	 <p data-bbox="855 1178 900 1200">C22</p>
 <p data-bbox="387 1514 432 1536">C13</p>	

1.1

SELECÇÃO DA MARCA DE CARRO

Neste caso SDD / SBB é capaz de reconhecer automaticamente as diversas unidades centrais ligadas e, por conseguinte, utiliza o procedimento de comunicação direita. Basta identificar:

- MODELO DE CARRO
- ANO DE FABRICAÇÃO

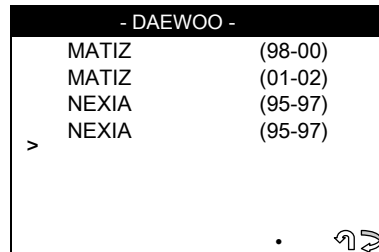

- Use o teclas de seta para seleccionar a marca, em seguida, pressione **ENTRAR**;
- pressione **ESC** para sair.

FUNÇÃO MENU

Esta seção permite que as funções a serem realizadas, em particular:

- Programa novas chaves do imobilizador também quando todas as chaves originais estão faltando;
- Exclua o código para uma chave ausente da memória do imobilizador;

ATENÇÃO:

o sistema de programação para o DAEWOO® grupo está estruturado de modo que cada vez que a programação tem lugar todas as chaves que serão usadas no carro dado deve ser memorizados de novo (máx. 4). Portanto, não é possível adicionar / excluir uma única chave individualmente.

O menu para DAEWOO® funções tem a seguinte estrutura:

- Existe uma chave já na unidade de ignição, virou-se para a posição (ON). O visor apresenta:




- Selecione e pressione **ENTRAR**.

1,2


PROGRAMAÇÃO novas chaves

Esta função é usada para adicionar ou excluir chaves do imobilizador.

O display mostrará:

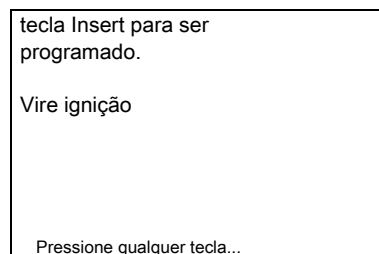

- Insira a nova chave a ser programado
- Rode a chave para ON
- pressione qualquer tecla para continuar

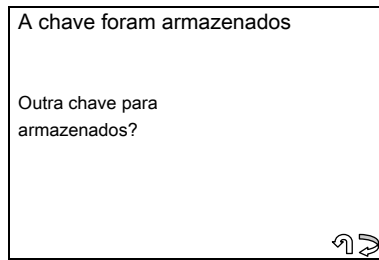


- pressione **ENTRAR** para continuar a programação de outra tecla (max.4);
- pressione **ESC** para sair.

TESTES CHAVE

ATENÇÃO: para verificar a operação de chaves memorizadas, tente iniciar o carro (sempre esperar 30-40 seg. entre ignições). Se o carro não for iniciado, repita a operação.

Operações de arquivamento - DADOS DO USUÁRIO


Para inserir os dados do usuário a tela mostrará:

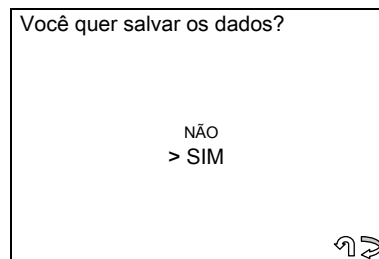

- selecionar **SIM NÃO** e pressione **ENTRAR**;
- Não, para retornar à exibição de tela **IMOBILIZADOR** funções de menu;
- Sim, prossegue com a memorização dos dados para a operação acaba de concluir;
- ESC para sair.

Operações de arquivamento - usuários de dados

Para inserir os dados do usuário a tela mostrará:

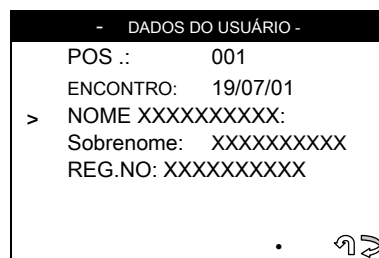

- SURNAME (obrigatório) (**12 caracteres**);
- PLACA NOME / NÚMERO (opcional) (**12 caracteres**).

Os seguintes dados serão salvos automaticamente:


- POS .: Posição em que os dados serão salvos;
- DATA: Data da operação;
- FAZER: Veículo dar lugar para o qual memorização tomou;
- MODELO: Veículo para o qual a memorização teve lugar;
- ANO do modelo;
- Chaves **Mem** .: número de teclas memorizadas;
- **IMMO IDENTIDADE**: Central de identificação da unidade do imobilizador.

Para inserir os dados:

- Use o **←** e **→** para ir para o item necessário;
- pressione **ENTER** para entrar e selecionar o campo no qual o texto será inserido.
- pressione **ENTRAR** para confirmar;
- selecionar **ESC** para sair e salvar os dados.

informações são inseridas
correto?

NÃO
> SIM



- Selecione **SIM / NÃO** e pressione **ENTRAR**;
- **Não**, para retornar à tela de entrada de dados;
- **Sim**, para salvar os dados inseridos no arquivo;
- Selecione **ESC** para sair.