

SDD
SilcaDiagnosticDevice

SBB

SW RKE GM® / JIPE® / CHRYSLER® - L0
(SDD / SBB)

CÓDIGO: D431386XA - VERS. 4.0

EUA

ÍNDICE

1 FUNÇÕES MENU Chrysler, Dodge, Jeep - Tipo A	5
2 REMOTO Funções Controlos MENU Chrysler, Dodge, EAGLE, JEEP - TIPO B	7
3 REMOTO controla as funções MENU Buick, Cadillac, Chevrolet, OLDSMOBILE, Pontiac - TIPO C	9

**SW para a programação de controles remotos: GM® / JIPE
® / CHRYSLER® - L0 (SDD / SBB)**

Este SW pode ser usado para:

- Programa / (* Apagar *) controles remotos para os seguintes veículos:

<i>MODELO</i>	<i>Ano de ano para</i>	<i>RKE</i>	<i>CHAVES N.</i>	<i>CABO</i>	<i>TIPO</i>	
BUICK						
SÉCULO	2000		ORIGINAL	4	09	C
LE SABRE	2000	2004	ORIGINAL	4	09	C
PARK AVENUE	2000	2003	ORIGINAL	4	09	C
PARK AVENUE	2004		ORIGINAL	4	09	C
<u>PARK AVENUE ULT</u>	2000	2003	ORIGINAL	4	09	C
CADILLAC						
CATERA	1997	1999	ORIGINAL	4	09	C
CTS	2003		ORIGINAL	4	09	C
DEVILLE	1998	2004	ORIGINAL	4	09	C
DEVILLE concour	1998	1999	ORIGINAL	4	09	C
DEVILLE DE Eleg	1998	1999	ORIGINAL	4	09	C
DEVILLE DHS	2000	2004	ORIGINAL	4	09	C
DEVILLE DTS	2000	2004	ORIGINAL	4	09	C
ELDORADO	1998	2002	ORIGINAL	4	09	C
ELDORADO TOUR.	1998	2002	ORIGINAL	4	09	C
SEVILHA SLS	1998	2003	ORIGINAL	4	09	C
SEVILHA STS	1998	2003	ORIGINAL	4	09	C
CHEVROLET						
AVANLACHE	2001		ORIGINAL	4	09	C
MALIBU	2001	2004	ORIGINAL	4	09	C
MONTECARLO	2000		ORIGINAL	4	09	C
CHRYSLER						
300M	1998	2003	ORIGINAL	4	09	UMA
CIRRUS	1999	2004	ORIGINAL	4	09	B
CIRRUS CONV	2001	2004	ORIGINAL	4	09	B
CIRRUS SEDAN	2001	2004	ORIGINAL	4	09	B
CONCORDE	1998	2001	ORIGINAL	4	09	UMA
LHS	1998	2004	ORIGINAL	4	09	B
NOVA IORQUINO	1998	2001	ORIGINAL	4	09	B
PT CRUISER	2000	2004	ORIGINAL	4	09	UMA
PT CRUISER LE	2001	2004	ORIGINAL	4	09	UMA
SEBRING 4 Dr.	2001	2004	ORIGINAL	4	09	UMA
Town & Country	2001	2003	ORIGINAL	4	09	B
VISÃO	1998	2003	ORIGINAL	4	09	B
VIAJANTE	1998	2003	ORIGINAL	4	09	B
DODGE						
CARAVANA GRAND	2001	2003	ORIGINAL	4	09	B
CARAVANA LE, SE	2001	2003	ORIGINAL	4	09	B
DAKOTA	2001	2004	ORIGINAL	4	09	B
DURANGO	2001	2003	ORIGINAL	4	09	UMA

DODGE						
INTRÉPIDO	1998	2004	ORIGINAL	4	09	UMA
INTRÉPIDO ES	2001	2004	ORIGINAL	4	09	UMA
INTREPID SED.	2001	2004	ORIGINAL	4	09	UMA
NÉON	1998	2004	ORIGINAL	4	09	UMA
RAM	2002	2002	ORIGINAL	4	09	B
RAM	2002		ORIGINAL	4	09	B
STRAT. 2dr. GOLPE	2001	2002	ORIGINAL		09	B
ÁGUIA						
VISÃO	1998		ORIGINAL	4	09	B
JIPE						
CHEROKEE	1998	2004	ORIGINAL	4	09	UMA
CJ5, CJ7	1999	2004	ORIGINAL	4	09	UMA
G. CHEROKEE	1999	2004	ORIGINAL	4	09	UMA
LIBERDADE	2001	2004	ORIGINAL	4	09	B
WRANGLER	1998	2004	ORIGINAL	4	09	UMA
OLDSMOBILE						
ALERO	2001	2003	ORIGINAL	4	09	C
AURORA	2000	2003	ORIGINAL	4	09	C
SILHUETA	1999		ORIGINAL	4	09	C
PONTIAC						
AZTEK	2001		ORIGINAL	4	09	C
BONNEVILLE	2000	2003	ORIGINAL	4	09	C
GRAND AM	2002	2003	ORIGINAL	4	09	C
GRANDE PRÊMIO	2002	2004	ORIGINAL	4	09	C
GRANDE PRÊMIO	2004		ORIGINAL	4	09	C
MONTANA	1999		ORIGINAL	4	09	C

Importante: Silca Spa não fornece controles remotos de qualquer tipo

Existem 3 tipos diferentes de programação para cobrir todos os modelos listados.

*** Excluir * = Embora a oportunidade de eliminar um controle remoto nunca aparece no visor SDD / SBB, o procedimento é realizado automaticamente pela unidade de controle central quando um novo controle remoto está programado.**

1

FUNÇÕES MENU Chrysler, Dodge, Jeep - TIPO A

TIPO A

As funções destes veículos são:

- Programar novos controles remotos.

Até 4 controles remotos operados simultaneamente pode ser programado.

ATENÇÃO:

Se um controle remoto é programado em uma posição já ocupada por outro, o já existente será substituído e deixará de operar.

Importante: como SDD / SBB é incapaz de detectar a posição de um controle remoto, é aconselhável voltar a memorizar os outros controles remotos disponíveis, fazendo notar a sua posição na memória.

Para poder utilizar esta função, uma chave operado mecanicamente é necessária, bem como, para os modelos listados:









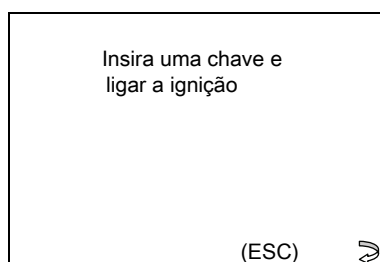
	 ADAPTADOR CHAVE
 CHRYSLER CABO 09	
 o controle remoto a ser programado Verificar e, se necessário, programe	 todos os controles remotos necessários
SBB	CABLE / adaptador
	 CABO OBD II [00] (PADRÃO)


figura 1

Selecione o modelo específico de veículo a partir do "CONTROLES REMOTOS" menu e pressione **ENTRAR**:



- Para sair de imprensa **ESC**;
- Encaixar uma chave na ignição e voltar para a **Posição ON**;
- pressione **ENTRAR** continuar.

O visor apresenta:

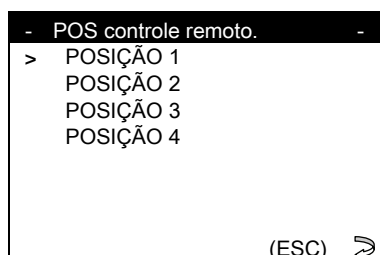


- Use as teclas para cima / baixo seta para selecionar a posição, em seguida, pressione **ENTRAR**;
- pressione **ESC** sair.


ATENÇÃO:

Se um controle remoto é programado em uma posição já ocupada por outro, o já existente será substituído e deixará de operar.

Selecione a posição desejada e confirmar. O visor apresenta:

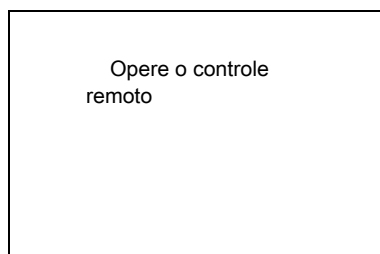

Pressione uma das teclas do controle remoto; se tiver sido memorizado com sucesso, a tela irá mostrar a seguinte mensagem. Se não, mensagem de erro 6 aparece (ver manual de instruções).

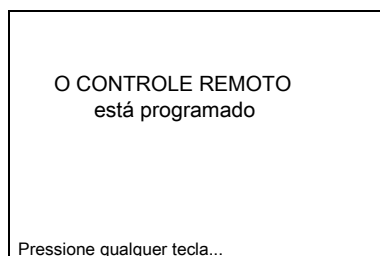

Para voltar ao menu anterior para a seleção de posição.

REMOTO controla as funções MENU Chrysler, Dodge, EAGLE, JEEP - TIPO B

TIPO B

As funções destes veículos são:

- Programar novos controles remotos.

Até 4 controles remotos operados simultaneamente pode ser programado.

ATENÇÃO:

com cada operação de programação todos os controles remotos previamente memorizados são apagados. Todos os controles remotos disponíveis devem, portanto, ser re-programado.

Para poder utilizar esta função, uma chave operado mecanicamente é necessária, bem como, para os modelos listados:









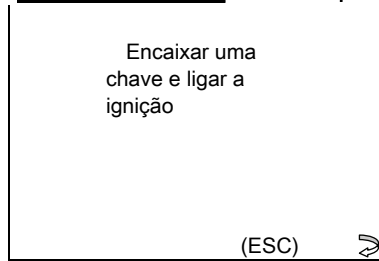
	 <p>ADAPTADOR CHAVE</p>
 <p>CHRYSLER CABO 09</p>	
 <p>o controle remoto a ser programado</p>	 <p>Re-programar todos os controles remotos requeridos</p>
<p>SBB</p>	<p>CABLE / adaptador</p>
	 <p>CABO OBD II [00] (PADRÃO)</p>


Figura 2

Selecione o mo carro específico del do **“Remote contro LS”** menu e pressione **ENTRAR**:




- pressione **ESC** sair;
- Encaixar uma chave na ignição e voltar para a **Posição ON**;
- pressione **ENTRAR** continuar. O

visor apresenta:

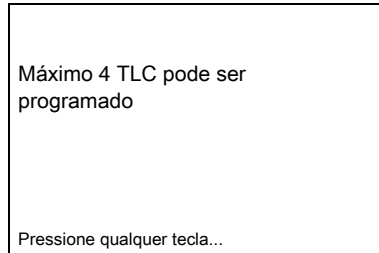

Pressione qualquer tecla para continuar; o visor mostra.

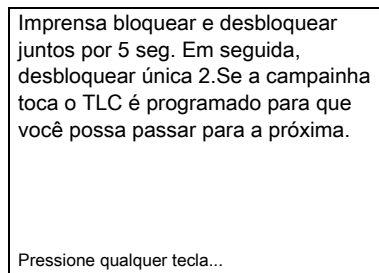

Programação do controle remoto no carro agora começa:

- aperte o **BLOQUEIO** e **DESBLOQUEAR** teclas do controle remoto simultaneamente e mantenha por 5 segundos;
- pressione **DESBLOQUEAR** no controle remoto por 2 segundos (programação é sinalizado por um sinal sonoro);
- Repita esta operação para todos os controles remotos para ser programado.

Pressione qualquer tecla apenas quando o procedimento para o último controle remoto foi concluída.

REMOTO controla as funções MENU Buick, Cadillac, Chevrolet, Oldsmobile Pontiac - TIPO C

C TIPO

As funções destes veículos são:

- Programar novos controles remotos.

Até 4 controles remotos operados simultaneamente pode ser programado.

ATENÇÃO:

com cada operação de programação todos os controles remotos previamente memorizados são apagados. Todos os controles remotos disponíveis devem, portanto, ser re-programado.

Para poder utilizar esta função, uma chave operado mecanicamente é necessária, bem como, para os modelos listados:









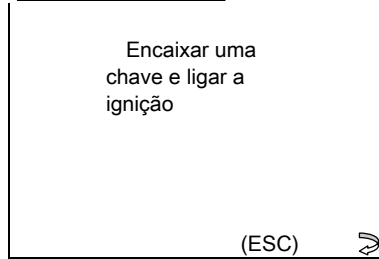
	 <p>ADAPTADOR CHAVE</p>
 <p>CHRYSLER CABO 09</p>	
 <p>o controle remoto a ser programado Re-programar todos os controles remotos</p>	 <p>requeridos</p>
<p>SBB</p>	<p>CABLE / adaptador</p>
	 <p>CABO OBD II [00] (PADRÃO)</p>


Figura 3

Selecione o mo carro específico del do **“Remote contro LS”** menu e pressione **ENTRAR**:




- pressione **ESC** sair;
- Encaixar uma chave na ignição e voltar para a **Posição ON**;
- pressione **ENTRAR** continuar. O

visor apresenta:

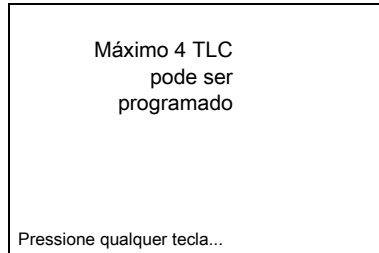

Pressione qualquer tecla para continuar.

Programação do controle remoto no carro agora começa; Se a comunicação entre SDD / SBB e o veículo é bem sucedido no visor:

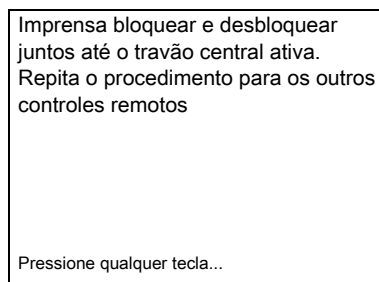

- aperte o **BLOQUEIO** e **DESBLOQUEAR** teclas do controle remoto simultaneamente e mantenha por 5 segundos;
- Repita o procedimento para todos os controles remotos para ser programado.

Pressione qualquer tecla apenas quando o procedimento para o último controle remoto foi concluída.



SILCA SpA Via Podgora, 20 (ZI)
31029 Vittorio Veneto (TV) Tel. 0438 9136
Fax 0438 913800

www.silca.it

No Reino Unido

SILCA Ltd.

Kimpton Road - Sutton SURREY
SM3 9QP Tel. 0208 6416515 Fax
0208 6441181 E-mail:
sales@silcaltltd.co.uk

Na Alemanha

SILCA GmbH

Siemensstrasse, 33 42551
VELBERT Tel. 02051 2710
Fax 02051 271172 E-mail:
info@silca.de

Na França

SILCA SA

78440 Porcheville
Tel. 01 30983500 Fax 01
30983501 E-mail:
info@silca.fr

Na Espanha

SILCA CHAVE SYSTEMS SA

C / Santander 73A
BARCELONA - ESPANHA Tel.
0034 934981400 Fax 0034
932788004 E-mail:
silca@silca.es

Os membros do Grupo Kaba

