

SDD
SilcaDiagnosticDevice

SBB

SW SUBARU® - L0 (SDD / SBB)

CÓDIGO: D431425XA - VERS. 2,0

GB

ÍNDICE

1 SUBARU® FUNÇÕES MENU	3
1.1 CHAVES DE PROGRAMAÇÃO	4
1.1.1 TECLAS DE PROGRAMAÇÃO (A)	4
1.1.2 PROGRAMAÇÃO outras chaves	5

SW PRG. SUBARU® - L0 (SDD / SBB)

1

SUBARU® DIVERSÃO C TIONS MENU

MODELO	DE	PARA	POSIÇÃO SILCA	REF ILCO	REF KEY	# CABLE	OBD
SUBARU							
FORESTER	1998		NSN14T13	ORIGINAL	4	00	C13
B9 Tribeca	1998		ORIGINAL	ORIGINAL	4	00	C13
IMPREZA	2004		<u>ORIGINAL</u>	ORIGINAL	4	00	C13


As funções destes veículos são:

- Para programar chaves novas (máximo 4 chaves na memória); A seguir são necessários para utilizar esta função:

	 ADAPTADOR CHAVE
 OBD II [00] CABO (PADRÃO)	
 Novas chaves / Old (MAX. 4)	

SBB	CAVO / ADATTATORE
	 CAVO OBD II [00] (PADRÃO)

W AQUI PARA ENCONTRAR O DIAGNÓSTICO PLUG

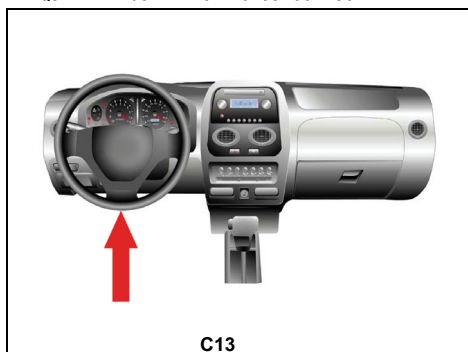


SELECÇÃO DA MARCA DE CARRO

Neste caso SDD / SBB é capaz de reconhecer automaticamente as diversas unidades centrais ligadas e, por conseguinte, utilizar o procedimento de comunicação direita.

Basta identificar:

- MODELO DE CARRO
- ANO DE FABRICAÇÃO

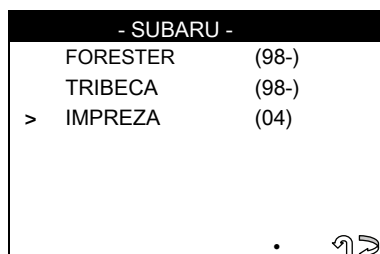

- Use as teclas direccionais para seleccionar a marca, em seguida, pressione **ENTRAR**.
- pressione **ESC** para sair.

FUNÇÕES MENU


Esta seção permite que as funções a serem realizadas, em particular:

- Para programar novas chaves do imobilizador também quando todas as chaves originais estão faltando;

ATENÇÃO:

o sistema de programação para o SUBARU® grupo está estruturado de modo que cada vez que a programação tem lugar todas as chaves que serão usadas no carro dado deve ser memorizada novamente. Portanto, não é possível adicionar / excluir uma única chave individualmente.

O menu para SUBARU® funções tem a seguinte estrutura:

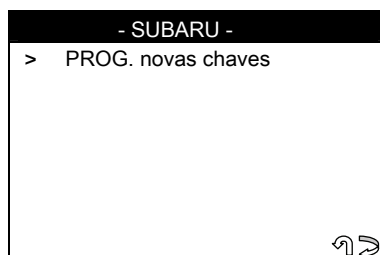

- Selecione e pressione **ENTRAR**.


1.1 CHAVES DE PROGRAMAÇÃO

1.1.1 TECLAS DE PROGRAMAÇÃO (A)

Esta função é usada para adicionar ou excluir chaves do imobilizador .


Para habilitar a função de seleccionar " PROG. Novas chaves" e pressione ENTRAR.

O display mostrará:

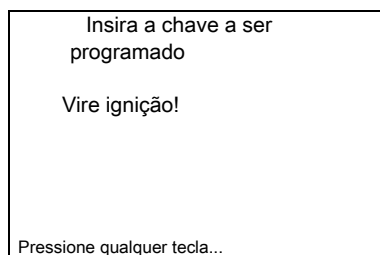


- Insira a chave para ser programado;
- **Rode a chave para a EM posição;**
- Pressione qualquer tecla para continuar.

O display mostrará:

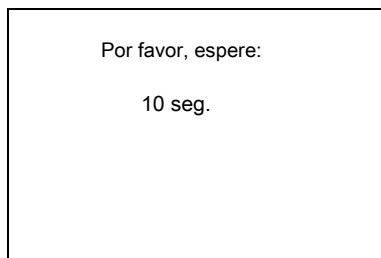


Agora começa a contagem regressiva até 0 seg. O

display mostrará:

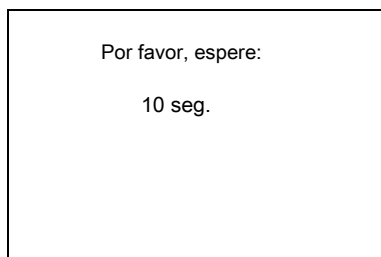


Agora começa a contagem regressiva até 0 seg. O

display mostrará:

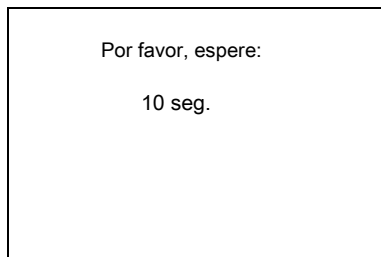

O display mostrará:

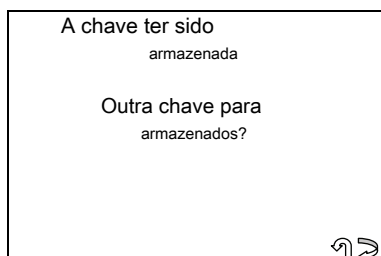


- pressione **ESC** parar de fumar (vai para o arquivo de dados do usuário)
- pressione **ENTRAR** para programar outras teclas.

1.1.2


PROGRAMAÇÃO outras teclas

O display mostrará:

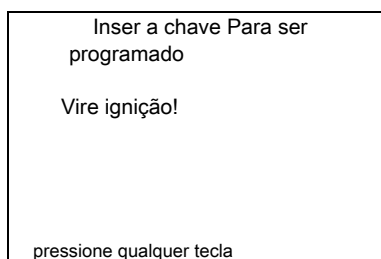


- Insira a chave para ser programado;
- **Rode a chave para a EM posição;**
- Pressione qualquer tecla para continuar.

O display mostrará:

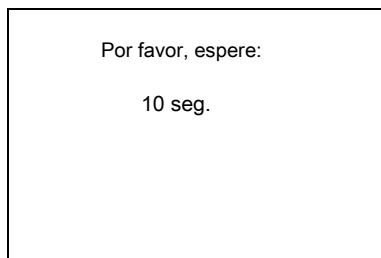

Agora começa a contagem regressiva até 0 seg.


O display mostrará:

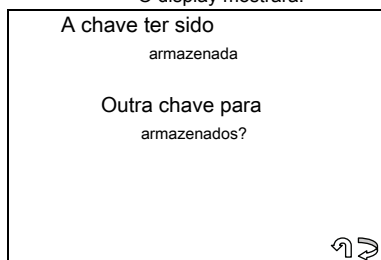

- pressione **ESC** para parar de fumar (vai para o arquivo de dados do usuário)
- pressione **ENTRAR** para programar outras teclas.

Operações de arquivamento - usuários de dados


Para inserir os dados do usuário a tela mostrará:

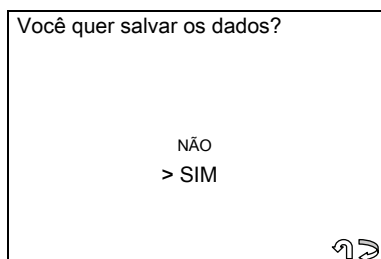

- selecionar **SIM NÃO** e pressione **ENTRAR**.
- **Não**, para retornar à tela mostrando **funções imobilizador menu**.
- **Sim**, prossegue com memorizar os dados para a operação acaba de concluir.
- **ESC** para sair.

USUÁRIOS arquivamento de dados

Para inserir os dados do usuário a tela mostrará:

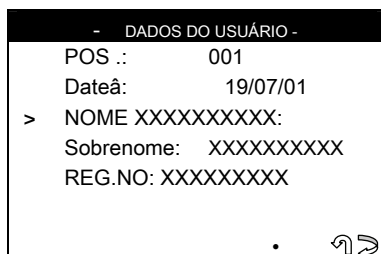

- **SOBRENOME** (requeridos) (12 caracteres);
- **NOME / REG.NO** (opcional) (12 caracteres)


Os seguintes dados serão salvos automaticamente:

- **POS .:** Posição em que os dados serão salvos
- **ENCONTRO:** Data da operação

- **FAÇO:** Veículo dar lugar para o qual memorização tomou;
- **MODELO:** Veículo para o qual a memorização teve lugar;
- **ANO** do modelo;
- **Chaves Mem** .: número de teclas memorizadas;
- **CÓDIGO PIN:** (Se a memorização é confirmada pelo operador);
- **IMMO ID:** identificação da unidade imobilizador Central

Para entrar no:

- Use o chaves para ir para o item necessário;
- pressione para entrar e selecionar o campo no qual o texto será inserido;
- pressione **ENTRAR** confirmar;
- selecionar **ESC** para sair e salvar os dados.

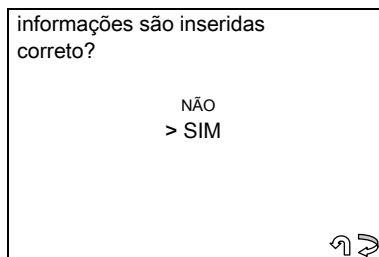

- selecionar **SIM NÃO** e pressione **ENTRAR**.
- **Não**, para retornar à tela de entrada de dados.
- **Sim**, para salvar os dados inseridos no arquivo.
- selecionar **ESC** para sair.



SILCA SpA Via Podgora, 20 (ZI)
31029 Vittorio Veneto (TV) Tel. 0438 9136
Fax 0438 913800

www.silca.it

No Reino Unido

SILCA Ltd.

Kimpton Road - Sutton SURREY
SM3 9QP Tel. 0208 6416515 Fax
0208 6441181 E-mail:
sales@silcaltltd.co.uk

Na Alemanha

SILCA GmbH

Siemensstrasse, 33 42551
VELBERT Tel. 02051 2710
Fax 02051 271172 E-mail:
info@silca.de

Na França

SILCA SA

78440 Porcheville
Tel. 01 30983500 Fax 01
30983501 E-mail:
info@silca.fr

Na Espanha

SILCA CHAVE SYSTEMS SA

C / Santander 73A
BARCELONA - ESPANHA Tel.
0034 934981400 Fax 0034
932788004 E-mail:
silca@silca.es

Os membros do Grupo Kaba

