

MANUAL MINI DISPLAY – CRACHA ELETRONICO

Faça o download do software pelo nosso site:

[http://www.fai-](http://www.fai-brasil.com/software/mini_LED_Display_software/Mini_LED_Display_SOFTWARE.zip)

[brasil.com/software/mini_LED_Display_software/Mini_LED_Display_SOFTWARE.zip](http://www.fai-brasil.com/software/mini_LED_Display_software/Mini_LED_Display_SOFTWARE.zip) Ou peça ao nosso suporte técnico para enviar por email.

Instalação do driver do Mini Display LED:

1. Descompacte o arquivo **Mini_LED_Display_SOFTWARE.zip**
2. Abra a pasta onde foram extraídos os arquivos e execute o instalador de driver do Mini Display LED **LED_driver.exe**.




Prossiga com a instalação selecionando “NEXT” ate concluir a instalação.



Instalação do driver concluída com sucesso.

Abra novamente a pasta onde foram extraídos os arquivos e execute o aplicativo do dispositivo **MiniLED-tool.exe**.

Após executar, conecte o display a porta USB, aguarde uns segundos até o windows detectar a conexão e clique em PROCURAR. O software irá a procurar o display conectado e mostrar na tela o status. Senão detectar, certifique-se que a chave do display se encontra na posição USB, tem duas posições: USB para usar o software e CHARGE para carregamento.

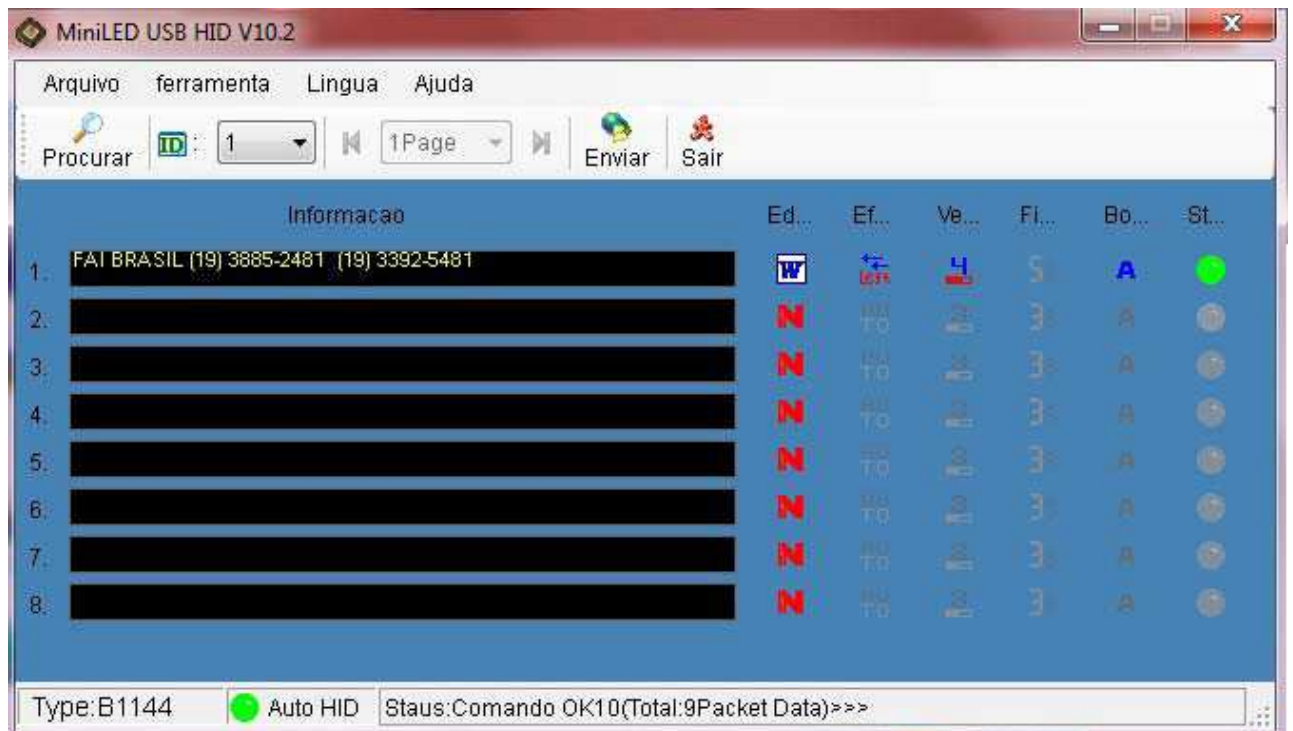

Clique duas vezes sobre o texto ou campos de texto vazio e digite o texto desejado, la tambem se encontram as opções de tipo e tamanho dos caractéres e posição do texto. as opções:

1. Fonte
2. Direção da rolagem do texto
3. Velocidade da rolagem do texto
4. Efeito
5. Liga/desliga bordas
6. Liga/desliga caixa de texto

Pode configurar várias páginas de uma só vez, basta só selecionar em cada caixa numerada, os textos , gráficos, etc. que deseja que apareçam no display.

Uma vez selecionados os conteúdos a mostrar (textos, figuras, etc.) clique em ENVIAR, todas as informações serão enviadas ao painel e o mesmo começará a mostrar o que foi configurado.